

TASKI Sani 100 J-Flex

Geconcentreerde sanitairreiniger

Productomschrijving

TASKI Sani 100 J-Flex is een hoog geconcentreerde dagelijkse sanitairreiniger voor waterbestendige oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen

- pH-neutraal
- Bevat kalkbinders
- Frisse geur

Voordelen

- Zeer effectief tegen gebruikelijke sanitaire vervuilingen, zoals huidvet, cosmetica- en zeepresten
- Regelmatig gebruik voorkomt opbouw van kalkzeep en kalkaanslag
- Laat een prettige geur achter
- In de juiste dosering ideaal voor de reiniging van email, chroom, porselein, tegels, marmer, synthetische en geverfde oppervlakken, glas, etc.
- Eenvoudig en gecontroleerd doseren door het J-Flex systeem

Gebruiksaanwijzing

Het J-Flex doseersysteem geeft een gecontroleerde dosering zowel voor sproeiflacons als voor emmervullingen

Sproeireiniging:

1. Draai de controleknop naar FLES en vul de sproeiflacon
2. Sproei de oplossing op een klamvochtige doek en neem het oppervlak af. De doek regelmatig uitspoelen of vervangen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil een sanitairspons gebruiken.

Emmermethode:


1. Draai de controleknop naar EMMER en vul emmer
2. Breng oplossing aan op het oppervlak met een spons/doek of mop en verwijder het vuil. Voor hardnekkig vuil een sanitairspons gebruiken.

Verpakking	Dosering		Aantal kant en klare liters productoplossing per verpakking	Aantal 750 ml sproeiflacons	Aantal 5 liter emmers
1,5 liter	Emmer	1:250	375		75
	Flacon	1:50	75	100	
5,0 liter	Emmer	1:250	1250		250
	Flacon	1:50	250	333	

Belangrijk:

Gebruik geen hogere dosering dan de aanbevolen dosering van 0,4% (emmer) op kalkachtige stenen oppervlakken (b.v marmer). Test voor gebruik de bestendigheid van het materiaal op een kleine onopvallende plek.

W1a

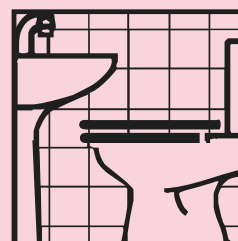

TASKI Sani 100 J-Flex

Technische gegevens

Eigenschappen:	heldere, rode vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.04
pH-waarde puur:	9.5 - 10.0
pH-waarde voor beide oplossingen:	6.5 - 7.5

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en kunnen niet worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Na gebruik van het product handen wassen en drogen. Eventueel een huidverzorgingsproduct gebruiken bijvoorbeeld Soft Care Derasoft. Bij langdurig contact is huidbescherming aan te bevelen.

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie

De wasactieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG richtlijnen.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	
7512242	1 x 1,5 liter	fles
7512247	1 x 5 liter	can

JohnsonDiversey (NL)

Maarssenbroeksedijk 2

3542 DN Utrecht

Tel. 030 2476 911

www.johnsondiverseynl